

かんたん設置ガイド

プリンターの設置を安全に行なうための注意事項は、裏面の「安全にお使いいただくために」に記載されています。☞ P.6
設置を始める前によくお読みください。


Step 1 設置準備

同梱品がそろっているか確認する

不足しているものや破損しているものがあつたときは、お買い求めの販売店までご連絡ください。

○ プリンター

- 次のものが取り付けられています。
- 給紙カセット
- トナーカートリッジ

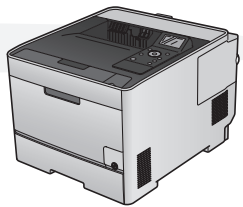

○ CD-ROM「LBP7600C User Software」

- 次のものが収められています。
- プリンタードライバー
- NetSpot Device Installer
- FontGallery
- e-マニュアル
- プリンタードライバーインストールガイド



➡ 設置する際は、e-マニュアルもあわせてお読みください。

○ フェライトコア



○ 保証書



○ 電源コード



○ ポケットガイド



○ かんたん設置ガイド(本書)



LANケーブルやUSBケーブルは付属していません。
USBケーブルは、次のマークがあるケーブルをご使用ください。



設置場所を決める

温度／湿度条件

- ・ 温度範囲: 10～30℃
- ・ 湿度範囲: 20～80%RH (相対湿度・結露しないこと)


電源条件

- ・ AC100V ± 10%, 15A以上
- ・ 50/60Hz ± 2Hz

設置条件

- ・ 十分なスペースが確保できる場所
- ・ 風通しがよい場所
- ・ 平坦で水平な場所
- ・ 本プリンターの質量に耐えられる十分な強度のある場所

以下の寸法を参考にして、設置スペースを確保してください。

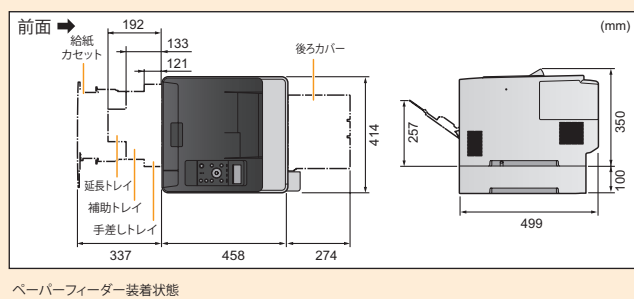

Step 2 梱包材を取り外して、設置場所に運ぶ

すべてのテープを取り外します。




以降の手順を行う際、オレンジ色のテープがプリンターに貼られているときは、すべて取り外してください。
梱包材は予告なく位置・形状が変更されたり、追加や削除されることがあります。


梱包材を取り外す

後カバーを開けるときのテープ付きプラスチック梱包材を取り外すときに大きな音がします
プリンター内部の梱包材が外れると、大きな音がしますが故障ではありません。


① 後カバーを最後まで完全に開ける

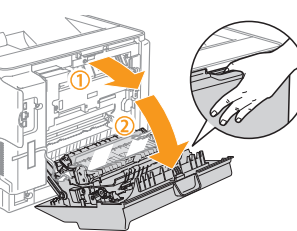

② テープ付きプラスチック梱包材を取り外す

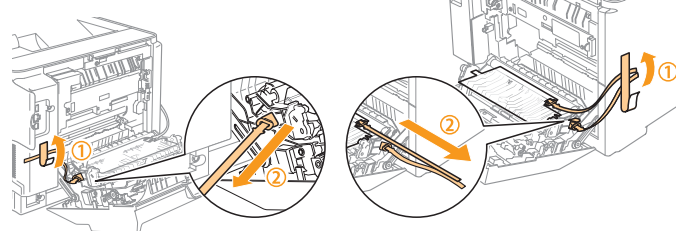


③ 後カバーを閉める

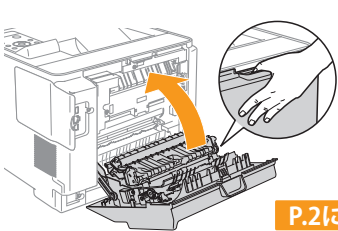


P.2に続く


④ 前カバーを開ける

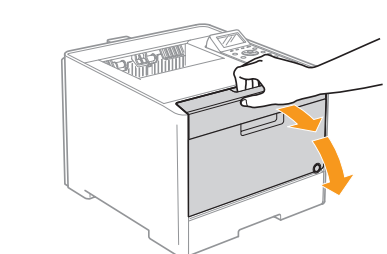


⑤ レバーを押して、トナーカートリッジトレイを引き出す

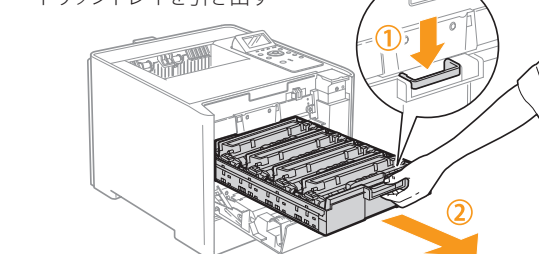


⑥ トナーカートリッジを図のように押さえる

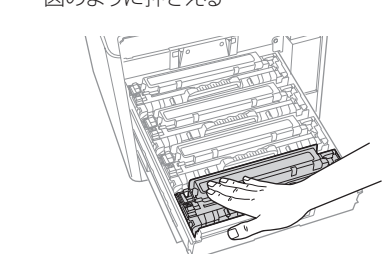


⑦ タブを取り外して、シーリングテープを引き抜く

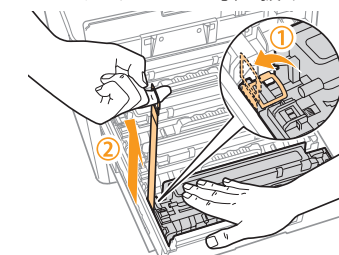

⑧ トナーカートリッジトレイを押し込む

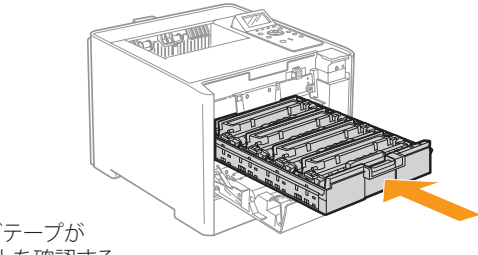

⑨ 前カバーを閉める

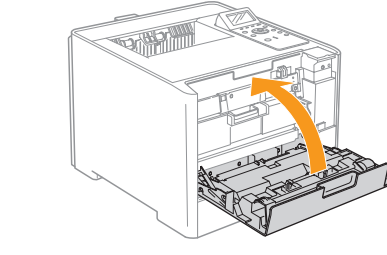


4本のシーリングテープが引き抜かれたことを確認する

Check!

梱包材はすべて取り外しましたか？


○ テープ付きプラスチック梱包材/保護シート

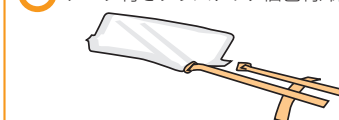

○ テープ付きプラスチック梱包材




○ シーリングテープ×4



※上記の梱包材は、地域の条例にしたがって処分してください。

オレンジ色のテープがすべて取り外されていることを確認する

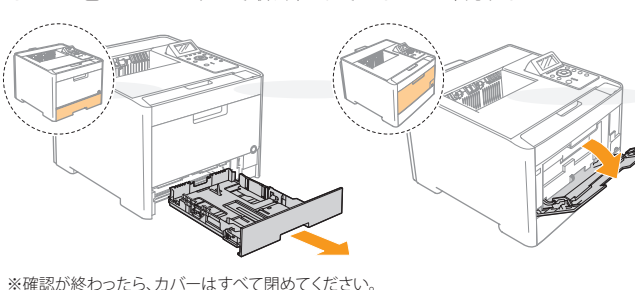

※確認が終わったら、カバーはすべて閉めてください。



ペーパーフィーダーを取り付けて使用するとき

プリンターを設置場所に運ぶ前にペーパーフィーダーを設置してください。

ペーパーフィーダーを取り付ける ☞ P.5

ペーパーフィーダーを取り付けないで使用する時

給紙カセットを引き出してから、プリンターを設置場所に運んでください。

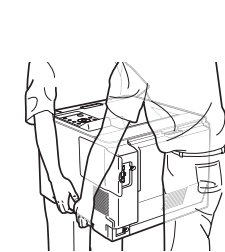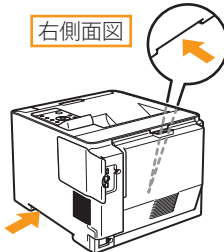


プリンター下部にある運搬用取っ手に、2人以上で手を掛け、同時に持ち上げて運んでください。


ここでは、まだ給紙カセットをセットしないでください。

Step 3 給紙カセットに用紙をセットする


① セットする用紙サイズの位置に合わせて用紙ガイドを移動する

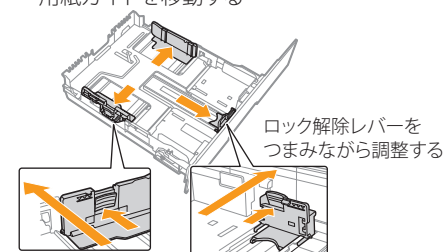


② 用紙を後端の用紙ガイドに合わせてセットする

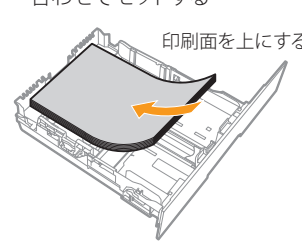

③ 用紙を下へ押さえて用紙ガイドに付いているツメの下に用紙を入れる

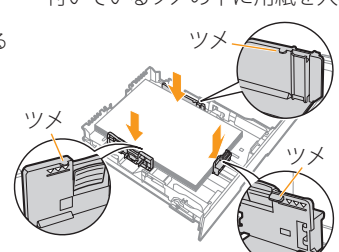

④ 給紙カセットをプリンターにセットする

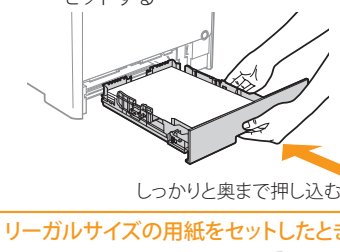

リーガルサイズの用紙をセットするとき
給紙カセットを引き出してください。



Check!


積載制限マークの線を超えないようにセットしてください。




プリンターの電源を入れたあと、セットした用紙サイズを設定する必要があります。設定手順については、本プリンターに付属の CD-ROM「LBP7600C User Software」に収められている e-マニュアル (HTML マニュアル) を参照してください。

Step 4 電源コードとアース線を接続する

① 電源コードを差し込む

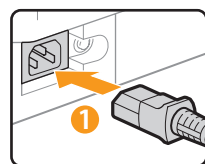


② アース線のキャップを外して、専用のアース線端子に接続する

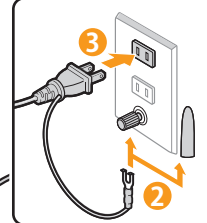


③ 電源コンセントに差し込む

Step 5 プリンターの動作を確認する

① 電源を入れる

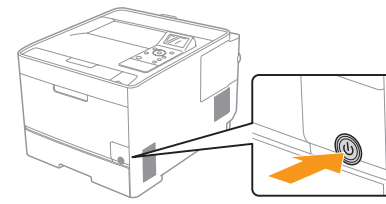

ON

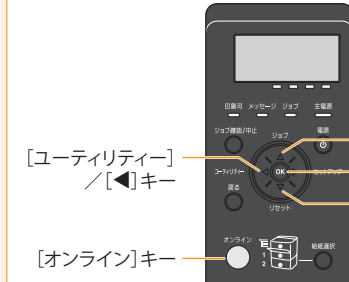

しばらくするとディスプレイに「印刷できます。」と表示され、印刷可能な状態になります。

② プリンターのオンラインランプが点灯していることを確認する

点灯していない場合は、[オンライン]キーを押します。

③ [ユーティリティ]キーを押す


④ [▲]、[▼]で「共通ステータスプリント」を選択して [OK] を押す

⑤ [▼]で「はい」を選択して [OK] を押す
ステータスプリントが印刷されます。


Step 6 プリンターとコンピューターを接続する

USB接続の場合


① 電源を切る

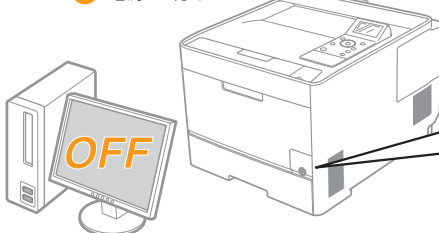

② 四角い側 (Bタイプ) をプリンターに接続する

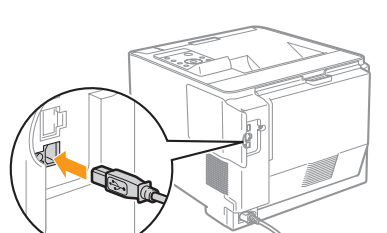

③ 平たい側 (Aタイプ) をコンピューターに接続する

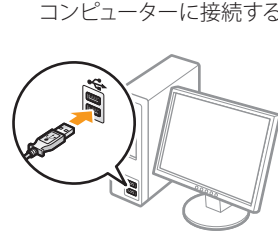


OFF

ここではまだプリンターの電源は入れないでください。
電源は、プリンタードライバーのインストール中に入れます。


Step 7 P.4へ

LAN接続の場合


① フェライトコアを取り付ける

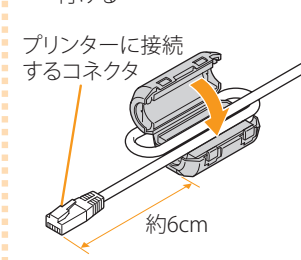

② LANケーブルを接続する

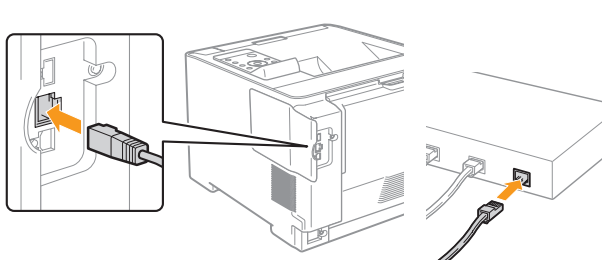

③ LNKランプが点滅していることを確認する

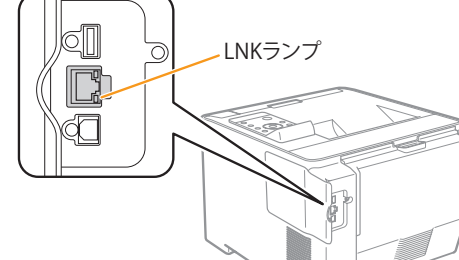

続いて、操作パネルでプリンターのIPアドレスの設定を行います。P.4へ

